

ALARMA DE SUPERVISOR TELEVIS

Objetivo **ACTIVAR RELÉ ALARMA DE SUPERVISOR A TRAVÉS DEL TELEVIS GO**

Parámetros a programar en el Televis OUT

1. Elegimos la preconfiguración AP5
 - Apagas el dispositivo
 - Mantienes apretada la tecla SET
 - Enciendes el dispositivo
 - Aparece en el display AP5, sueltas la tecla
 - Le das un toque a la tecla SET y aparece YES
2. Configuramos las salidas como toca
 - Aprietas la tecla SET durante 3 segundos aprox.
 - buscas con subir o bajar la opción PA2, le das un toque al SET
 - buscas con subir o bajar la carpeta OUT, le das un toque al SET
 - buscas con subir o bajar la opción H21, le das un toque al SET, su valor es 0, si lo quieres normalmente abierto le pondrás 1 y le das un toque al SET para guardar. Con esto programamos el relé 1 como NO LINK
 - buscas con subir o bajar la opción H22, le das un toque al SET, su valor es 0, si lo quieres normalmente abierto le pondrás 2 y le das un toque al SET para guardar. Con esto programamos el relé 2 como alarma de Televis de Supervisor.
3. Configuramos los parámetros de control para el relé de No LINK
 - Aprietas la tecla SET durante 3 segundos aprox.
 - buscas con subir o bajar la opción PA2, le das un toque al SET
 - buscas con subir o bajar la carpeta AL, le das un toque al SET


Atd = La duración máxima de la alarma de NO LINK
Art= Periodo entre la activación de un NO LINK y la siguiente.

CLC = Retardo para la activación del relé de No LINK, **mínimo valor 1, si pones 0 deshabilitas la activación.**

4. REINICIAR EL EQUIPO, PARA APLICAR TODOS LOS CAMBIOS


Configuración DEL Televis GO para alarma de supervisor y activación de relé

1. Reconocemos el equipo, lo guardamos y le ponemos nombre
2. Clickamos pestaña CONFIGURACIÓN, ALARMAS, ACCIONES
 - Clickamos Añadir y elegimos las opciones del ejemplo de la imagen
 - Ponemos el nombre que nos guste

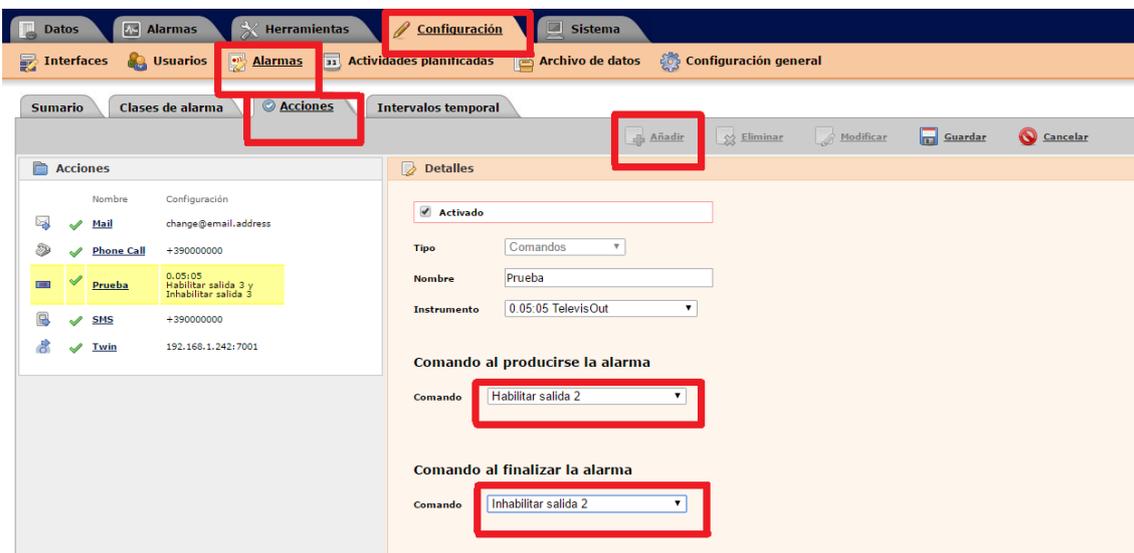



3. Clickamos pestaña CONFIGURACIÓN, ALARMAS, CLASES DE ALARMAS

- Clickamos la que viene por defecto: UNIVERSAL y la deshabilitamos en la opción MODIFICAR, pestaña activar (que no esté clickada)
- Dejamos activado, todos los instrumentos y todos los recuerdos.
- No activamos ninguna acción.

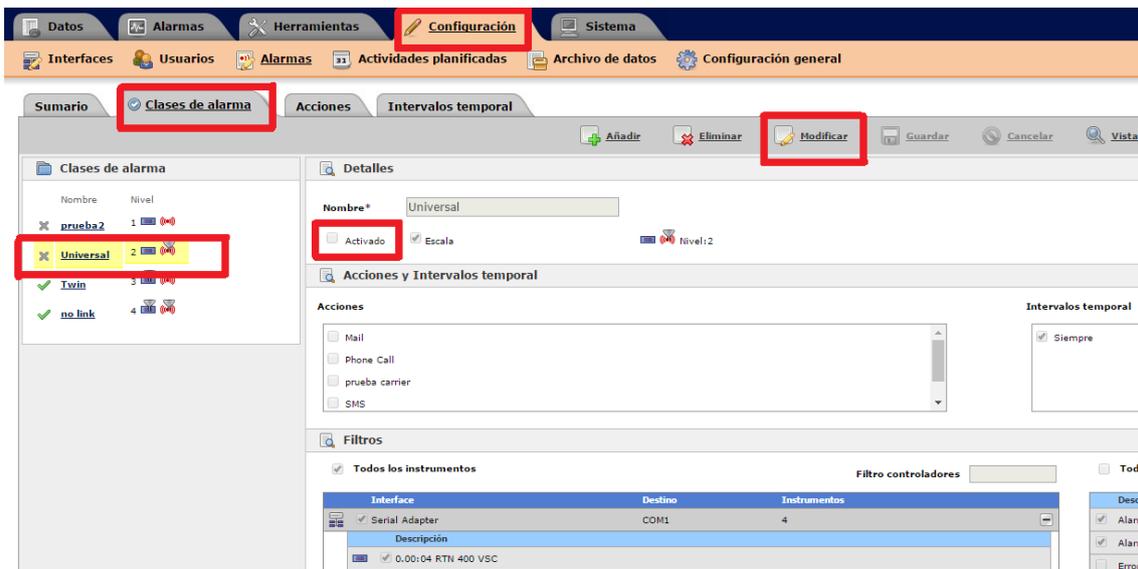


- Clickamos Añadir para crear una nueva, desclickamos el televis OUT de la lista de instrumentos y en acciones elegimos la que hemos creado para activar el relé de alarma de supervisor y le damos a guardar. Ponemos el nombre que nos guste.

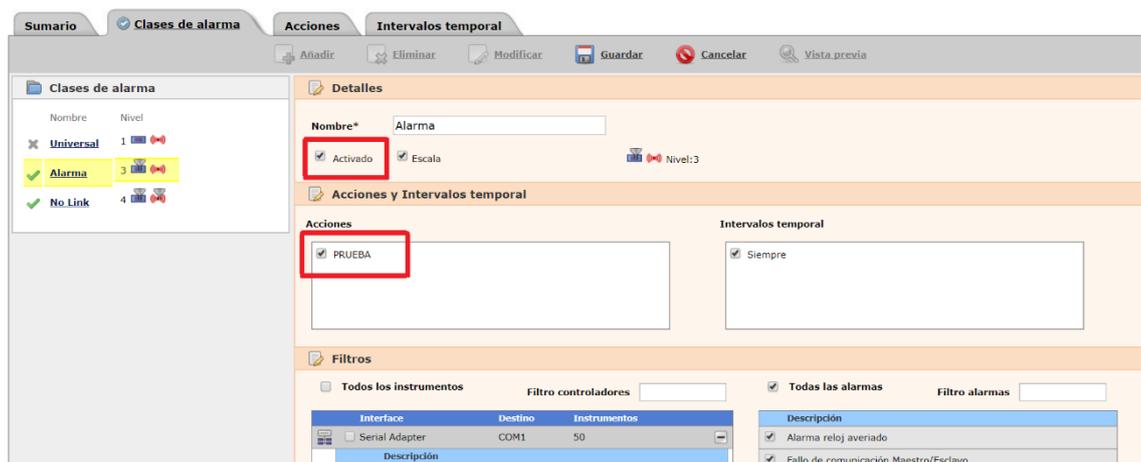

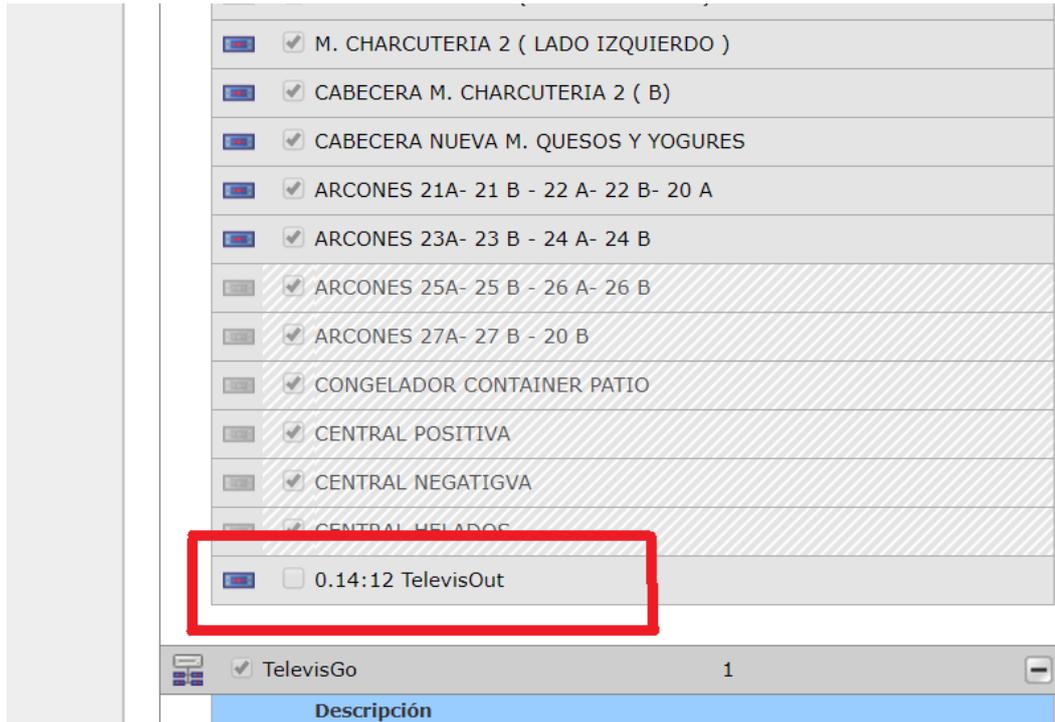

4. Clickamos pestaña CONFIGURACIÓN, ALARMAS, CLASES DE ALARMAS

- Clickamos Añadir para crear una nueva, con esta clase conseguimos registrar los NO LINK del Televis OUT, elegimos el Televis OUT en la lista de instrumentos y la alarma de No LINK en la liste de recursos, después le daremos a guardar.

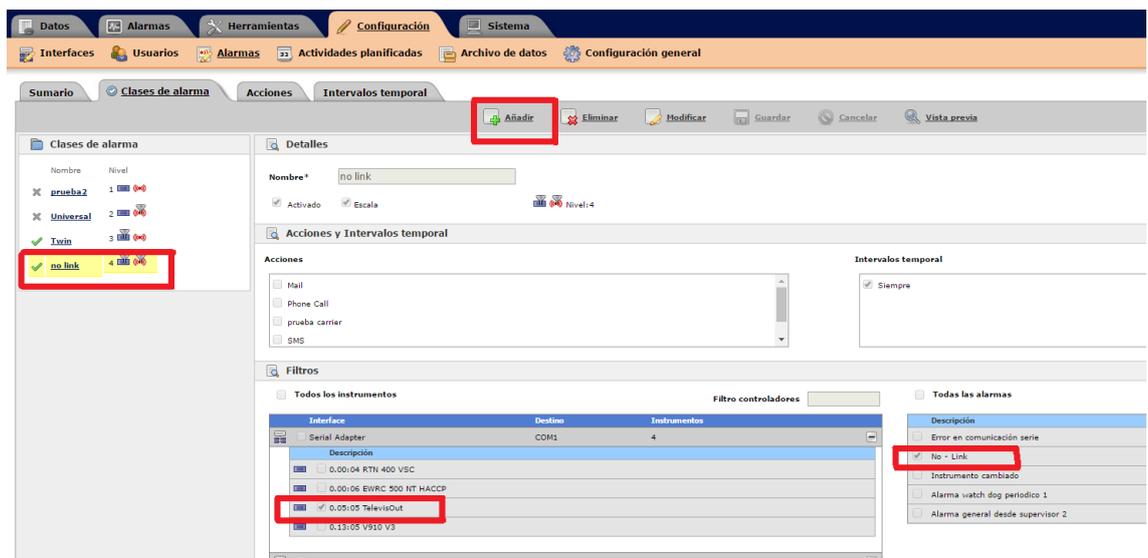

5. Por último activamos la adquisición de DATOS y probamos su buen funcionamiento.

