




Cajas de control y maniobra para cámaras frigoríficas

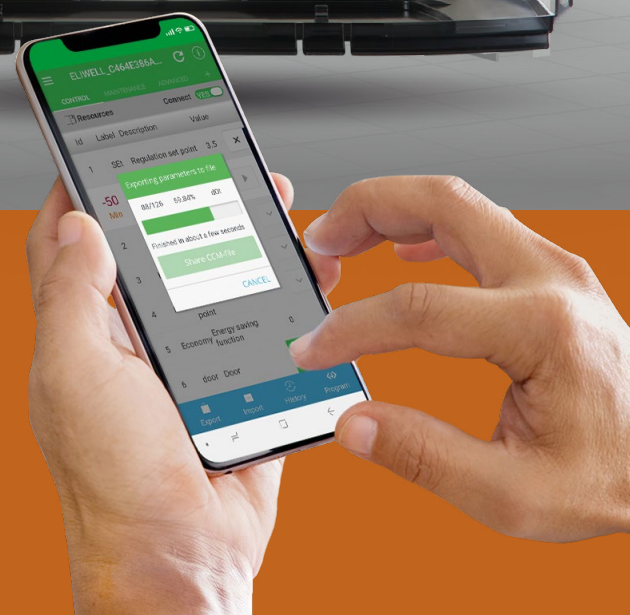

Descarga y prueba
Eliwell AIR

Cajas de control y maniobra para cámaras frigoríficas

Los controladores y cajas eléctricas de la serie **KDX-EVA** y **EVA-AIR** permiten, en un solo dispositivo, gestionar todas las funciones de una cámara frigorífica estática o ventilada con **válvulas de expansión electrónicas o termostáticas** y con dispositivos tanto **monofásicos como trifásicos**.

La caja, con un diseño innovador para ser instalada a bordo, combina la **facilidad de instalación, la resistencia al agua y la posibilidad de alojar en su interior todos los dispositivos electromecánicos necesarios** —de fácil acceso en las versiones con puerta en el panel frontal— para el correcto control y protección de los servicios de la cámara frigorífica.

La **configuración** inicial es **rápida y sencilla** a través de las aplicaciones precargadas y al conectarse al control con la aplicación **Eliwell AIR (disponible para EVA-AIR)**. Esta operación permite una configuración avanzada que aumenta la eficiencia de la cámara frigorífica más rápidamente.

La gama **cumple las directivas europeas EN61439 - EN60204** aplicables a los cuadros eléctricos de baja tensión para aplicaciones a bordo.



Las cajas eléctricas están disponibles en dos tamaños, **SMALL** y **BIG**. En los **modelos BIG** es posible incluir una serie de accesorios para cumplir la normativa y una personalización avanzada que aumenta la facilidad de uso e instalación.





Puntos fuertes



Entrega inmediata

- Ensamblaje propio con stock disponible para entrega rápida.




Personalización

- Logo de cliente y nombre de servicio frigorífico.



Alta eficiencia

- Control avanzado con tecnología DOMINO ZERO (serie KDX).

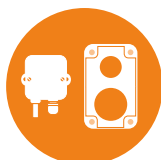

Opcionales

- Integración de elementos para cumplimiento de la normativa
- Alarmas de fugas, alarma de persona encerrada con/sin batería...



Fácil de instalar y de usar

- Cableado rápido gracias a los bornes sin tornillo y acceso directo a los magnetotérmicos.
- Interfaz de usuario intuitiva gracias a su amplio doble display.
- Acceso directo a los parámetros más utilizados.



Herramientas para puesta en marcha y supervisión rápidas

- Configuración rápida con la app Eliwell AIR.
- Compatible con el sistema de supervisión TelevisGo de Eliwell.



Su gran pantalla LED permite controlar constantemente el estado de la cámara

EVA AIR – KDX EVA


Todo bajo control

Ejemplo caja Modelo BIG con opcionales (señalizados con línea discontinua)



EVA AIR – KDX EVA

Amplio espacio para el cableado

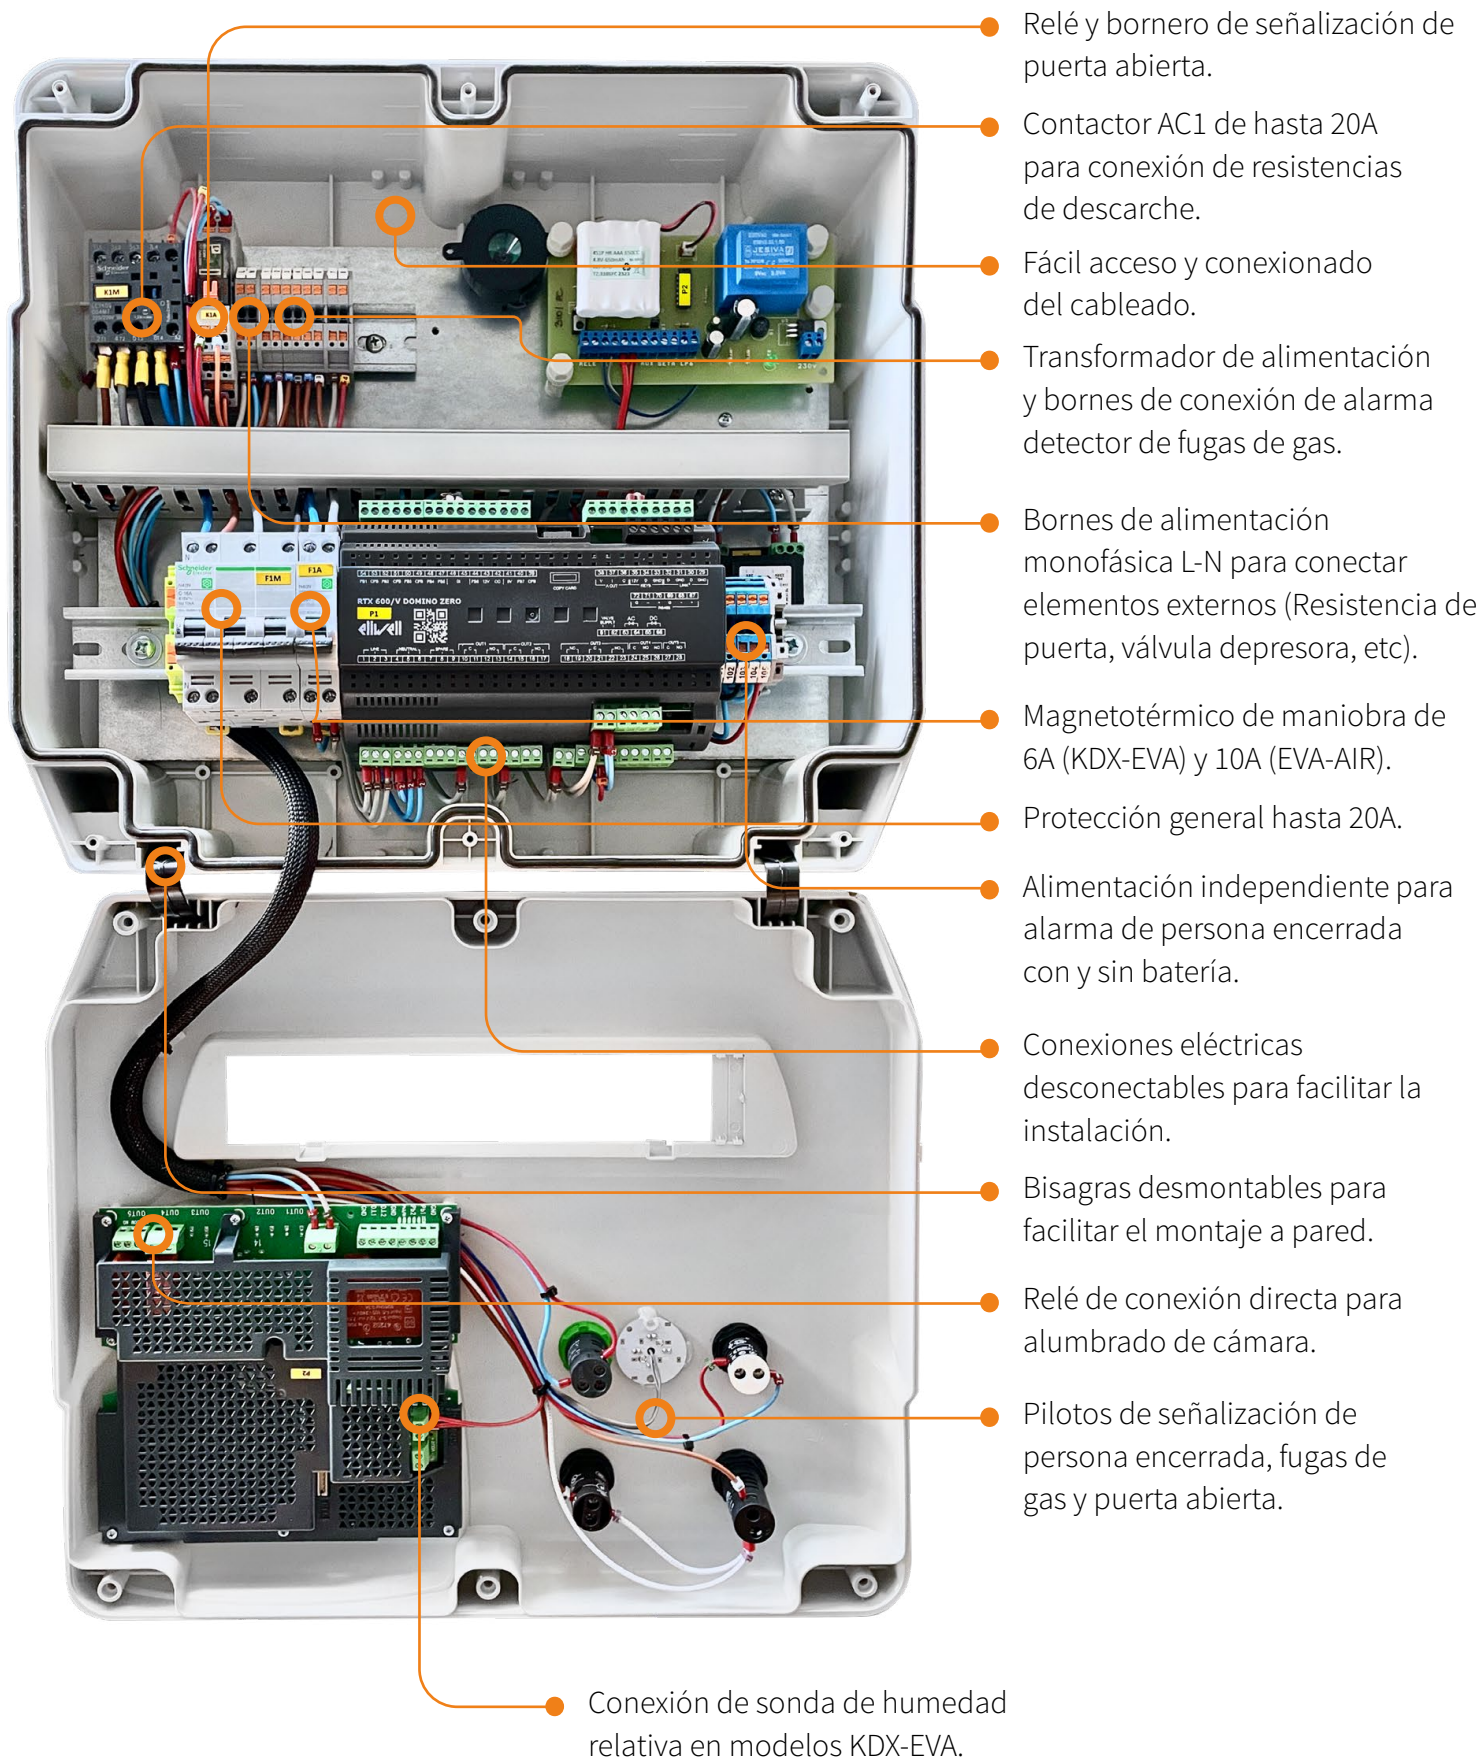

Guía de selección de cajas

Cinco sencillos pasos para seleccionar tu caja


PASO 1

TIPO DE CONTROL

¿EL CONTROL ES PARA **UNIDAD CONDENSADORA + EVAPORADOR** O SOLO PARA **EVAPORADOR**?



CONTROL PARA EVAPORADOR. Incorpora protecciones y accionamientos solo para el evaporador. Seleccione modelos **EVA** o **EVA RTX** según el tipo de válvula de expansión (termostática o electrónica). Seleccione el **PASO 2**.

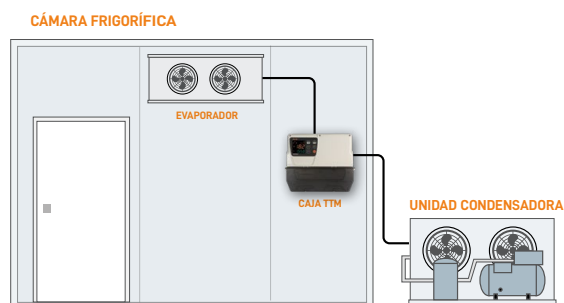

CONTROL PARA UNIDAD CONDENSADORA + EVAPORADOR.

Incorpora protecciones y accionamientos para el compresor y el evaporador. Seleccione modelos **TMM**, **TTM** o **TTT** de la página 17.

PASO 2

TIPO DE VÁLVULA DE EXPANSIÓN

¿VAS A UTILIZAR VÁLVULA DE EXPANSIÓN **ELECTRÓNICA** O **TERMOSTÁTICA**?



El control para evaporadores con válvula electrónica se realiza con electrónica **RTX DOMINO ZERO** más display **KDX**. Los modelos **SMALL** no permiten accesorios, los modelos **BIG** sí. Seleccione el **PASO 3** en páginas 8-11.



El control para evaporadores con válvula termostática se realiza con electrónica **EVA AIR**. Los modelos **SMALL** no permiten accesorios, los modelos **BIG** sí. Seleccione el **PASO 3** en páginas 12-15.


PASO 3

PROTECCIONES ELÉCTRICAS

¿NECESITAS PROTECCIONES **EN LA CAJA** O LAS PROTECCIONES **ESTÁN EN EL CGBT**?



Si solo vas a llevar una línea eléctrica (fuerza) desde el **CGBT** a la caja **EVA AIR** selecciona los modelos **EVA AIR 2** para descarche monofásico o **EVA AIR 3** para descarche trifásico. Vaya a **PASO 4**.

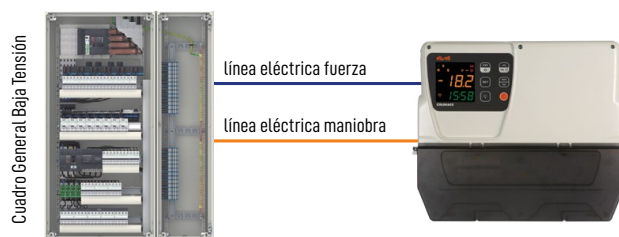


Si llevas varias líneas eléctricas (fuerza + maniobra) desde el **CGBT** a la caja **EVA AIR** selecciona los modelos **EVA AIR 0** o **EVA AIR 1**. El modelo **EVA AIR 1** incluye contactor para resistencias. Estos modelos no llevan protecciones eléctricas, debes proteger la fuerza y maniobra desde el **CGBT**. Vaya a **PASO 5**.

Guía de selección de cajas


Cinco sencillos pasos para seleccionar tu caja

TIPO DE DESCARCHE

¿EL DESCARCHE ES **POR AIRE** O NECESITAS **PROTECCIONES MONOFÁSICAS** O **TRIFÁSICAS** PARA LAS RESISTENCIAS?

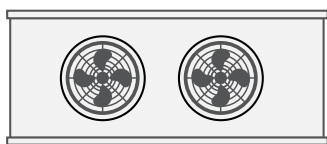

Si el descarche es por aire o la potencia total de resistencias es hasta 4.400W selecciona los modelos **EVA AIR 2**. Vaya a **PASO 5**.

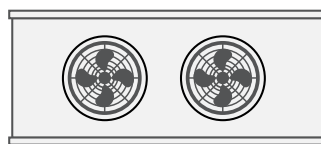

Si la potencia total de resistencias es mayor de 4.400W selecciona los modelos **EVA AIR 3**. Vaya a **PASO 5**.

4

PASO

ACCESORIOS

¿VAS A NECESITAR **ACCESORIOS** COMO ALARMAS DE PERSONA ENCERRADA, DETECTOR DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE O SEÑALIZACIÓN DE PUERTA ABIERTA?



Si **NO** los necesitas elige modelos **SMALL**.

Si los necesitas elige modelo de caja **BIG** e inclúyelos en el pedido (ver tabla en página 12/13).



5

PASO

Nuestras cajas permiten un alto grado de accesorios en base a sus necesidades: pulsadores de emergencia con y sin batería, señalización de puerta abierta, persona encerrada. Personalizaciones: logo cliente, etiqueta en cajas (ver página 16).

¿AÚN TIENES DUDAS?



CONTÁCTANOS
POR MAIL EN:

comercial@eliwell.es

O UTILIZA EL SOFTWARE DE
SELECCIÓN DE CAJAS QUE
ENCONTRARÁS EN NUESTRA
WEB:

**SOFTWARE DE
SELECCIÓN DE CAJAS**



Accede mediante este
QR al selector de cajas
en nuestra web.

KDX EVA 0-0 y KDX-EVA 0-MC


Serie KDX – Válvula expansión electrónica

- Los modelos **0-0** y **0-MC** no llevan protecciones eléctricas y se deben proteger, tanto fuerza como maniobra, desde un cuadro eléctrico general. La sección de la línea eléctrica dependerá del consumo.
- Los modelos **MC** incorporan un Mini Contactor para resistencias que puede utilizarse para conectar resistencias en monofásico o en trifásico.



Modelo	Código	Magnetotér. Maniobra	Magnetotér. Resistencias	Descongelación		Ventiladores	Envoltente
				Tensión (V)	Amperios (A)/Wattios		
KDX EVA 0-0 – Small	CKZVAEI000S	No	No	230 II	12 A / 2.760 W (*) Sin contactor	II - 5A	KDX 500
KDX EVA 0-0 – Big	CKZVAEI000B						KDX 5000
KDX EVA 0-0 Big /VS	CKZVSEVAEI000B						KDX 5000
KDX EVA 0-MC – Small	CKZVAEI0MCS			230II 400 III	Mini Contactor II - 20A - 4.600W III - 20A - 13.800W	II - 5A	KDX 500
KDX EVA 0-MC– Big	CKZVAEI0MCB						KDX 5000
KDX EVA 0-MC Big/VS	CKZVSEVAEI0MCB						KDX 5000

NOTA: Versión KDX EVA para válvula de paso-paso (VS), control de temperatura y humedad o cámaras con doble evaporador (consultar).

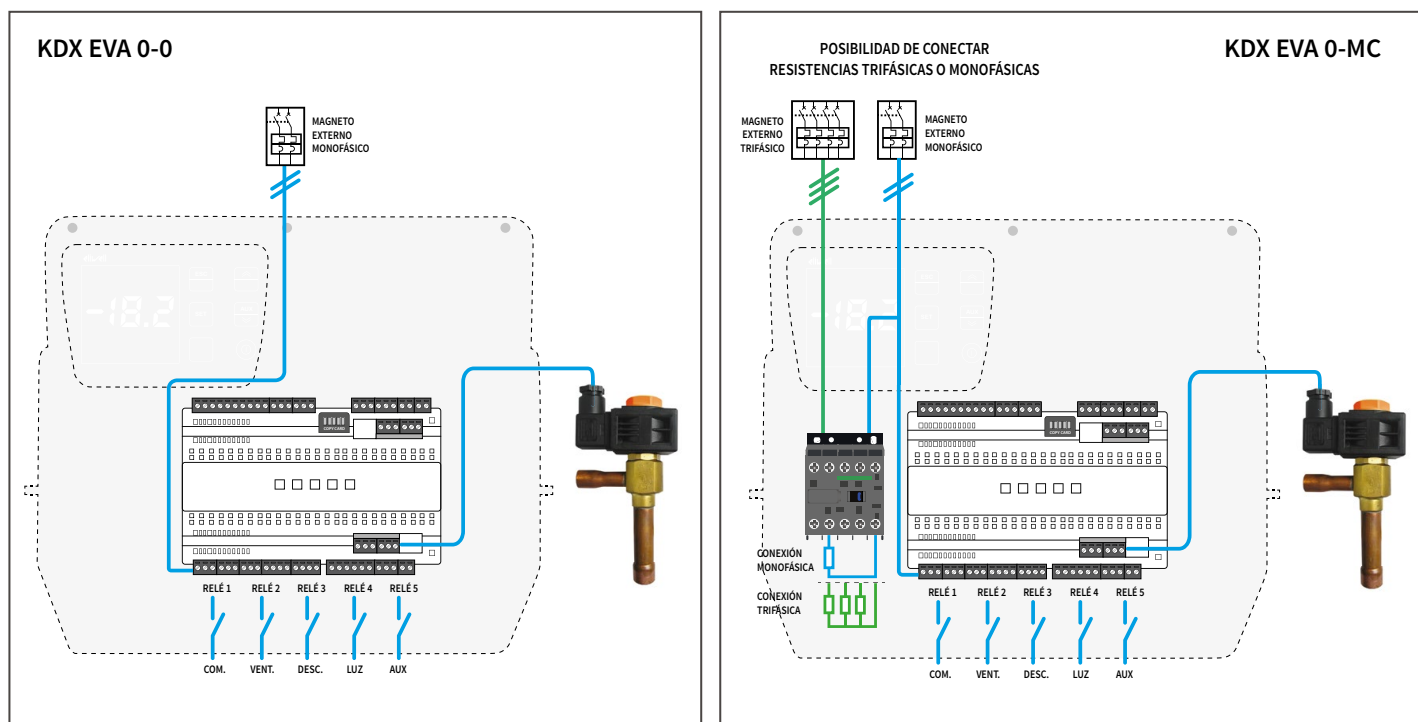

KDX EVA 1-06


Serie KDX – Válvula expansión electrónica

- Los modelos **1-6** incorporan un magnetotérmico monofásico de 6 Amp para fuerza y maniobra.



Modelo	Código	Magnetotér. Maniobra	Magnetotér. Resistencias	Descongelación		Ventiladores	Envolvente
				Tensión (V)	Amperios (A) /Wattios		
KDX EVA 1-06 – Small	CKZEVAEI106S	Única protección monofásica de 6 A		230 II	6 A / 1.320 W (*) Sin contactor	II - 5A	KDX 500
KDX EVA 1-06 – Big	CKZEVAEI106B			230 II	6 A / 1.320 W (*) Sin contactor	II - 5A	KDX 5000

KDX EVA 1-06

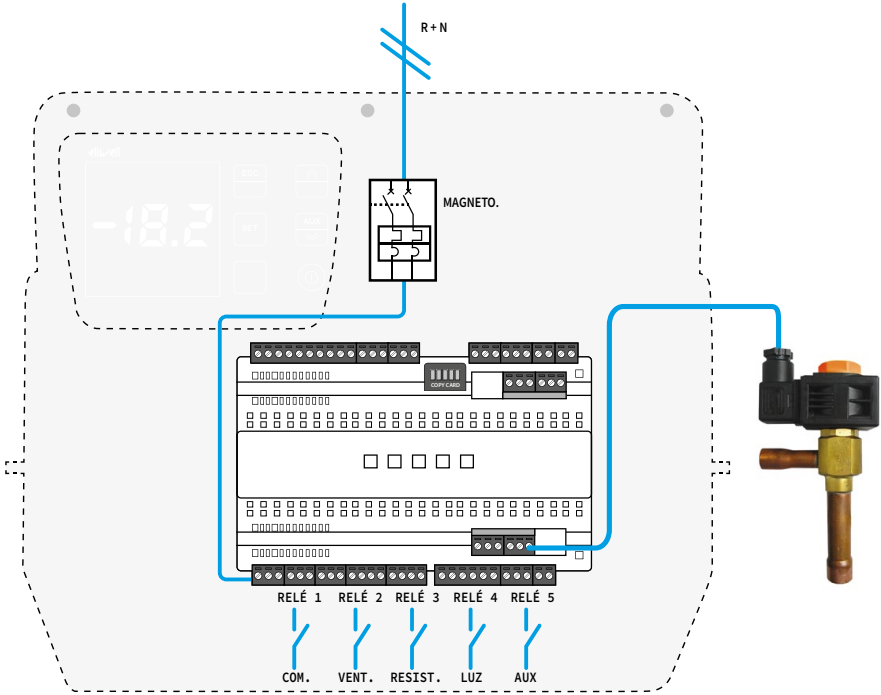

KDX EVA 2-10 y 2-20


Serie KDX – Válvula expansión electrónica

- Modelos con descarche eléctrico hasta 4.400 W y conexión monofásica.
- Modelo **2-10** hasta 2.200 W. Alimentación manguera elec. 2,5mm². Modelo 2-20 hasta 4.400 W manguera de 4 mm².
- Modelos **2-10** y **2-20** incorporan protección general monofásica y de maniobra. Permite alimentarlas desde el cuadro eléctrico general con una única línea eléctrica.
- Incorporan **Mini Contactor** para resistencias.



Modelo	Código	Magnetotér. Maniobra	Magnetotér. Resistencias	Descongelación		Ventiladores	Envolvente
				Tensión (V)	Amperios (A) /Wattios		
KDX EVA 2-10 – Small	CKZEVAEI210S	II 6A	II – 10A	230 II	Mini contactor 10A / 2.200W	II - 5A	KDX 500
KDX EVA 2-10 – Big	CKZEVAEI210B	II 6A	II – 10A	230 II	Mini contactor 10A / 2.200W	II - 5A	KDX 5000
KDX EVA 2-20 – Small	CKZEVAEI220S	II 6A	II – 20A	230II	Mini contactor 20A / 4.400W	II - 5A	KDX 500
KDX EVA 2-20– Big	CKZEVAEI220B	II 6A	II – 20A	230II	Mini contactor 20A / 4.400W	II - 5A	KDX 5000

KDX EVA 2-10
KDX EVA 2-20

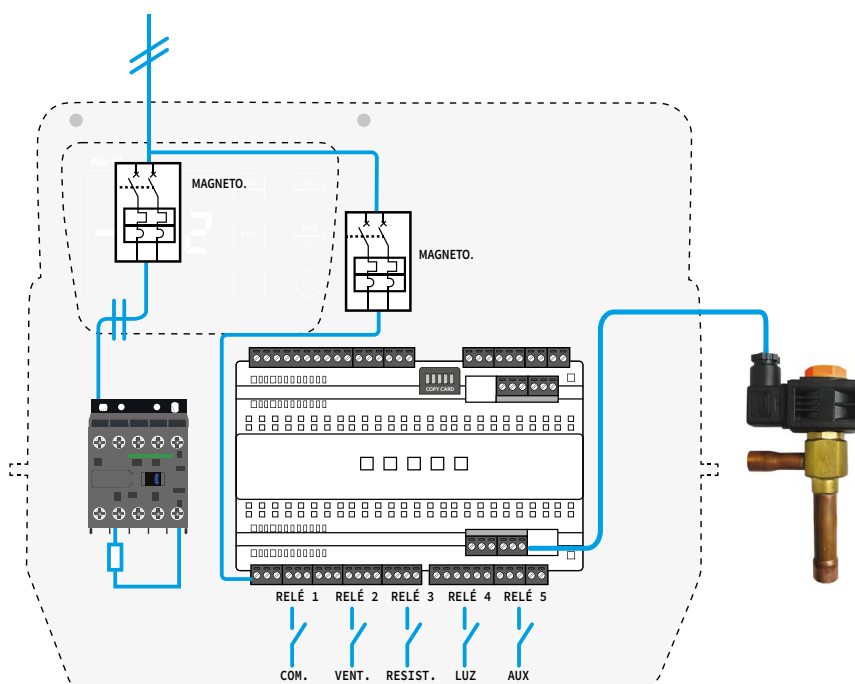

KDX EVA 3-16 y 3-20


Serie KDX – Válvula expansión electrónica

- Los modelos **3-16** y **3-20** incorporan una protección general trifásica y una de maniobra, lo que permite alimentarlas desde el cuadro eléctrico general con una única línea eléctrica.
- Incorporan **Mini Contactor** para resistencias.
- Modelo **3-16** alimentación con manguera eléctrica trifásica de 2,5mm². Modelo 3-20 de 4 mm².



Modelo	Código	Magnetotér. Maniobra	Magnetotér. Resistencias	Descongelación		Ventiladores	Envolvente
				Tensión (V)	Amperios (A) /Wattios		
KDX EVA 3-16 – Big	CKZEVAEI316B	II 6A	III – 16A	400 III	Mini contactor 16A / 11.000W	II - 5A	KDX 5000
KDX EVA 3-20 – Big	CKZEVAEI320B	II 6A	III – 20A	400 III	Mini contactor 20A / 13.850W	II - 5A	KDX 5000

KDX EVA 3-16 y 3-20

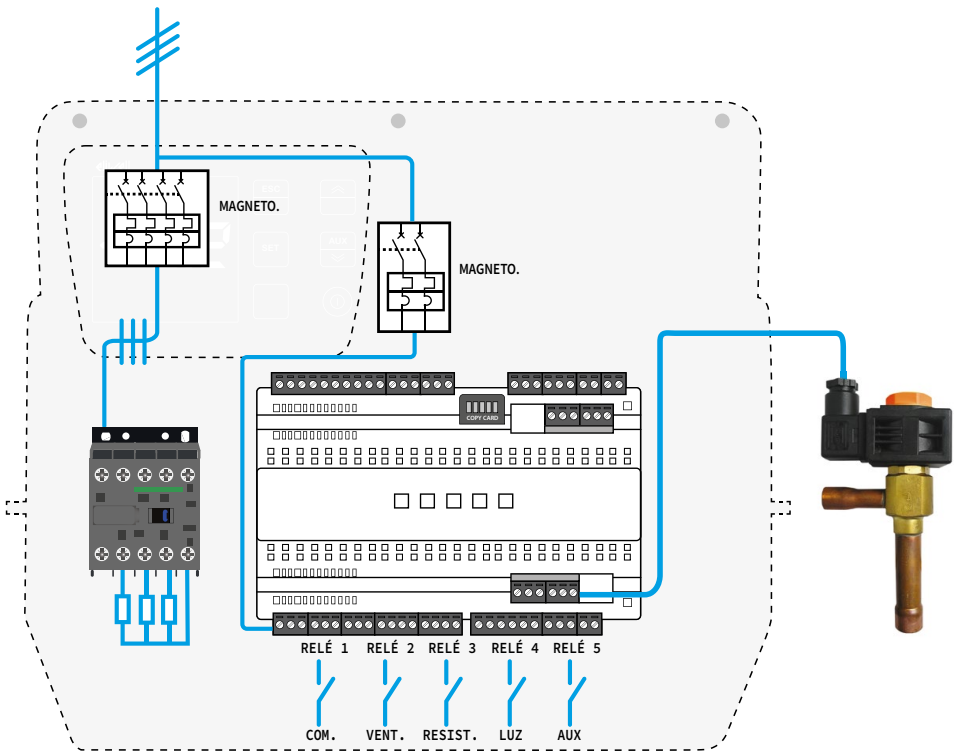



EVA AIR 0-0 y 0-MC

Serie EVA – Válvula expansión termostática

- Los modelos **0-0** y **0-MC** no llevan protecciones eléctricas y se deben proteger, tanto fuerza como maniobra, desde un cuadro eléctrico general. La sección de la línea eléctrica dependerá del consumo.
- Los modelos **MC** incorporan un **Mini Contactor** para resistencias que puede utilizarse para conectar resistencias en monofásico o en trifásico.



Modelo	Código	Magnetotér. Maniobra	Magnetotér. Resistencias	Descongelación		Ventiladores	Envolvente
				Tensión (V)	Amperios (A) /Wattios		
EVA AIR 0-0 – Small	CCFEVAEI000S	No	No	230 II	8 A / 1.840 W (*) Sin contactor	II - 4A	EWRC 500
EVA AIR 0-0 – Big	CCFEVAEI000B	No	No	230 II	8 A / 1.840 W (*) Sin contactor	II - 4A	EWRC 5000
EVA AIR 0-MC – Small	CCFEVAEI0MCS	No	No	230II 400 III	Mini Contactor II - 20A - 4.600W III - 20A - 13.800W	II - 4A	EWRC 500
EVA AIR 0-MC – Big	CCFEVAEI0MCB	No	No	230II 400 III	Mini Contactor II - 20A - 4.600W III - 20A - 13.800W	II - 4A	EWRC 5000

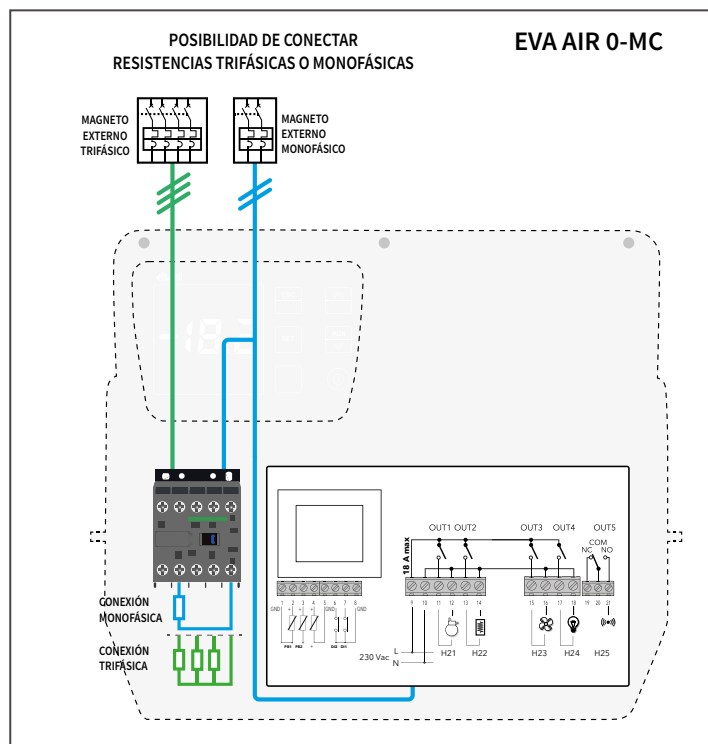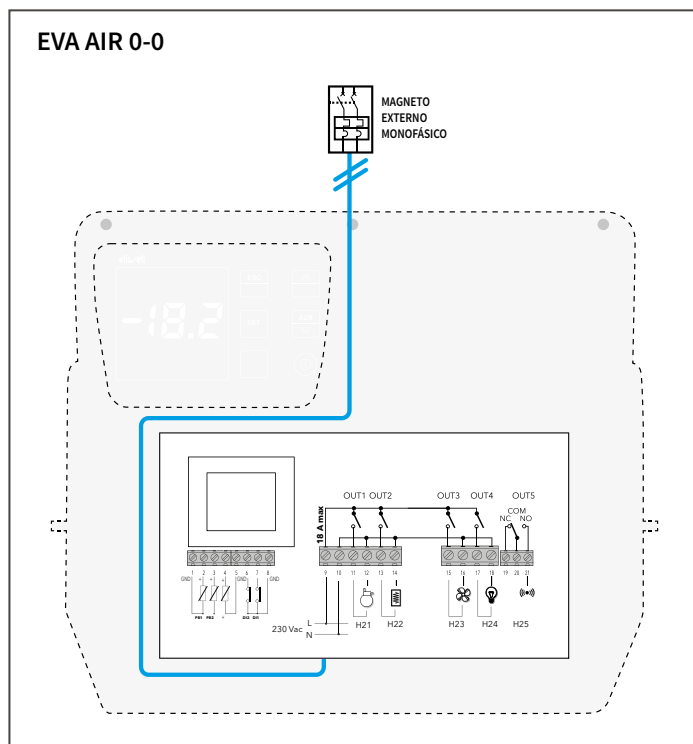

EVA AIR 1-10


Serie EVA – Válvula expansión termostática

- Los modelos **1-6** incorporan un magnetotérmico monofásico de 6 Amp para fuerza y maniobra.



Modelo	Código	Magnetotér. Maniobra	Magnetotér. Resistencias	Descongelación		Ventiladores	Envolvente
				Tensión (V)	Amperios (A) /Wattios		
EVA AIR 1-10 – Small	CCFEVAEI110S	II - 10 A	No	230 II	8 A / 1.840 W (*) Sin contactor	II - 4A	EWRC 500
EVA AIR 1-10 – Big	CCFEVAEI110B			230 II	8 A / 1.840 W (*) Sin contactor	II - 4A	EWRC 5000
EVA AIR 1-16 – Small	CCFEVAEI116S	II - 16 A	No	230 II	8 A / 1.840 W (*) Sin contactor	II - 4A	EWRC 500

EVA AIR 1-10

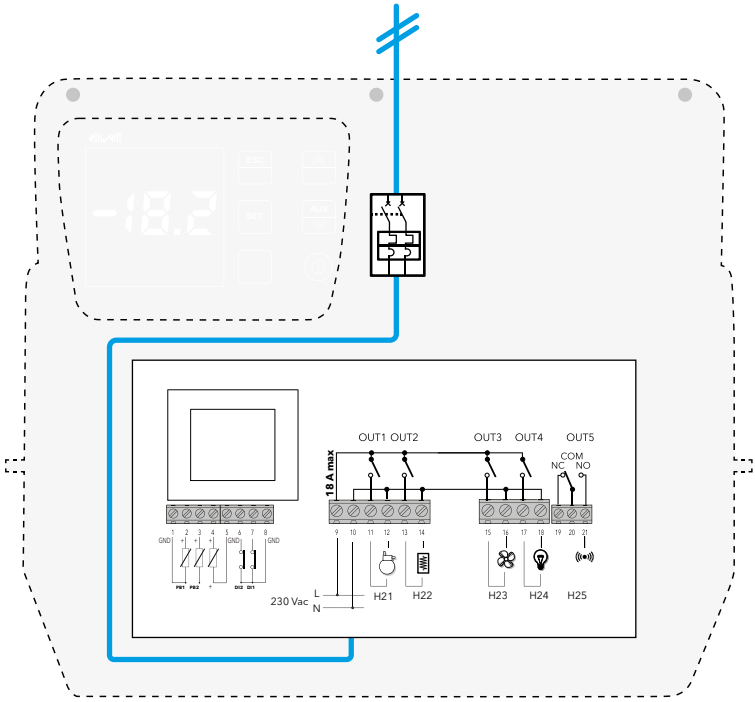

EVA AIR 2-0 y 2-20


Serie EVA – Válvula expansión termostática

- Modelos con descarche eléctrico hasta 4.400 W y conexión monofásica.
- Modelo **2-10** hasta 2.200 W. Alimentación manguera elec. 2,5mm². Modelo 2-20 hasta 4.400 W manguera de 4 mm².
- Modelos **2-10** y **2-20** incorporan protección general monofásica y de maniobra. Permite alimentarlas desde el cuadro eléctrico general con una única línea eléctrica.
- Incorporan **Mini Contactor** para resistencias.



Modelo	Código	Magnetotér. Maniobra	Magnetotér. Resistencias	Descongelación		Ventiladores	Envolvente
				Tensión (V)	Amperios (A) /Wattios		
EVA AIR 2 - 10 Small	CCFEVAEI210S	II – 10A		230 II	Mini contactor 10A / 2.200W	II - 4A	EWRC 500
EVA AIR 2 - 10 Big	CCFEVAEI210B			230 II	Mini contactor 10A / 2.200W	II - 4A	EWRC 5000
EVA AIR 2 - 20 Small	CCFEVAEI220S	II – 10A	II – 20A	230II	Mini contactor 20A / 4.400W	II - II - 4A	EWRC 500
EVA AIR 2 - 20 Big	CCFEVAEI220B			230II	Mini contactor 20A / 4.400W	II - II - 4A	EWRC 5000

EVA AIR 2-10
EVA AIR 2-20

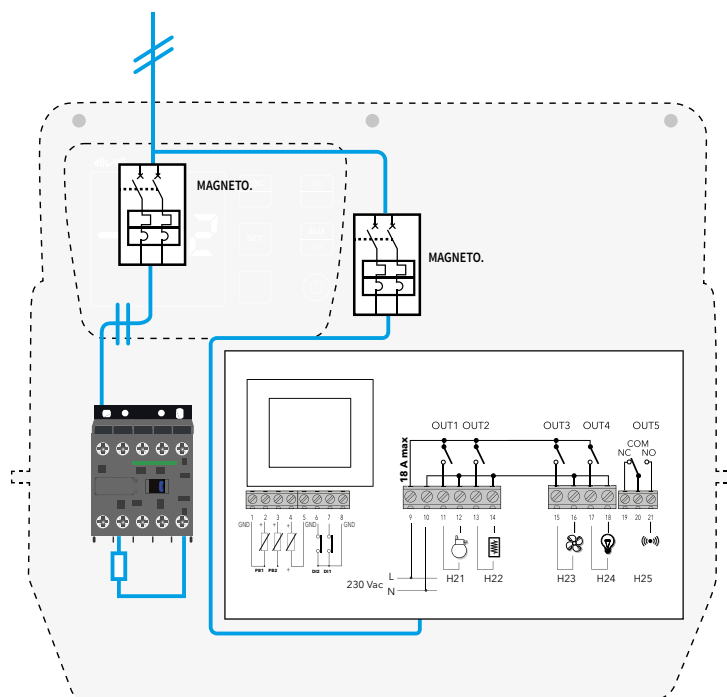

Opcionales series KDX-EVA y EVA-AIR



- Las cajas modelo BIG permiten, gracias al amplio espacio disponible, toda una serie de opcionales como:
 - Persona encerrada con/sin batería.
 - Alarma fuga de gas HFC/HFO/HC/A2L.
 - Alarma de fuga de gas CO₂.
 - Alarma de puerta.
 - Logo de cliente.
 - Pegatina con el servicio de la cámara.
 - Protectores de cajas.

Opcional	Código	Figura	Descripción
Persona encerrada con batería	ACCEVAEACB		• Incluye dispositivo electrónico con batería para gestionar la alarma de persona encerrada. • Caja con pulsador de alarma y alumbrado led interior cámara. • Zumbador y leds rojos de señalización. • La alimentación eléctrica del dispositivo electrónico deberá ser de una línea eléctrica independiente según RSIF.
Persona encerrada sin batería	ACCEVAEIASB		• Incluye: dispositivo acústico luminoso de señalización. • Caja con pulsador de alarma y alumbrado para el interior de la cámara.
Alarma fuga de gas (HFC/HFO/HC/A2L)	ACCEVAEIFFR		• Incluye transformador de alimentación de 24VAC para alimentar detector de fugas LKD externo. • Piloto acústico luminoso de señalización de fuga de gas. • LKD no incluido.
Alarma fuga de gas (CO ₂)	ACCEVAEIFCO		• Incluye transformador de alimentación de 24VAC para alimentar detector de fugas LKD externo. • LKD no incluido. • Piloto luminoso de señalización de fuga de gas de más de 5.000 ppm y piloto acústico luminoso de señalización de fuga de gas de más de 10.000 ppm.
Alarma de puerta abierta	ACCEVAEIPUA		• Bornes de conexión para el contacto del interruptor de puerta abierta a 230Vac (Puerta abierta = Contacto cerrado). • Relé para activación de entrada digital en controlador RTX. • Piloto señalización puerta abierta. • Activación de salida de alumbrado de cámara. • Gestión de programación de EEV y ventilador tras apertura puerta. • Gestión de señalización de puerta abierta. • Gestión maniobra seguridad ante mal funcionamiento del interruptor de puerta.
Pegatina de servicio	ETISERVIEVAEIB		• Pegatina de 7x32 cm donde se indica el nombre del servicio de la cámara.
Pegatina cliente	ETICUSTOMEVAEI		• Pegatina de 4,5x11 cm personalizada con el logotipo del cliente. Se requiere el archivo con el logo.
Protector caja Eliwell 130	PROCAJAEI130		Protector caja Eliwell 130x196x91 mm.
Protector caja Eliwell 220	PROCAJAEI220		Protector caja Eliwell 220x196x91 mm.
Cierre válvula electrónica	ACCEVAEICVE		Accesorio cierre válvula electrónica
Trafo DIN 35VA	ACCVAEITF35		Accesorio Trafo DIN 35VA

Cajas TMM, TTM y TTT


ACCESO DIRECTO
A SECTOR WEB




Cajas para el control de la unidad condensadora y evaporador con VET



Pulsadores
no incluidos
(ver tabla de
opcionales).

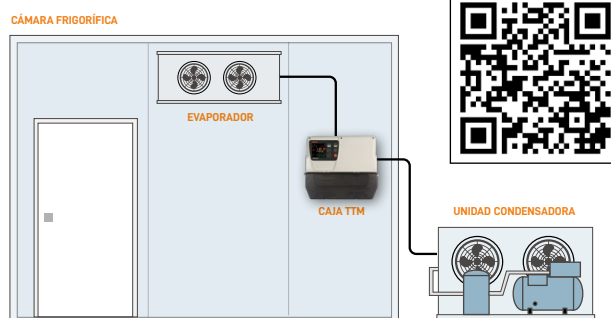

UNIDAD CONDENSADORA



- » Envolvente Coldface 5000 NT IP65. Dimens: 450x380x160mm
- » Aparellaje de Schneider Electric.
- » Magnetotérmico de maniobra y magnetotérmico de 4 polos para acometida, seccionador y protección general.
- » Disyuntor y contactor para compresor.
- » Conexiones de fuerza directas a contactor.
- » Kit conexión Televis/Modbus.
- » Salida 230 Vac para ventilador de condensador monofásico o conexión paralelo al compresor para ventilador trifásico.
- » Bornas de conexión para resistencia de cárter, presostato de alta y baja y termistor.
- » Resistencias de descarche monofásicas en modelo TMM, trifásicas en modelos TTM y TTT.
- » Ventiladores de evaporador monofásicos en modelos TMM y TTM y trifásicos para TTT.

CAJA TMM COMPRESOR TRIFÁSICO, RESISTENCIAS MONOFÁSICAS, VENTILADORES EVAPORADOR MONOFÁSICOS

Modelo	Código	Unidad Condensadora		Evaporador			
		Compresor		Resistencias		Ventiladores	
		Tensión (V)	Amperios (A)	Tensión (V)	Amperios (A)/Wattios	Tensión (V)	Amperios (A)
CACF5 TMM4	TMM040804	400 III	2,5 - 4 A	230 II	8 A / 1.840 W	230 II	0 - 9 A
CACF5 TMM6	TMM060804	400 III	4 - 6 A	230 II	8 A / 1.840 W	230 II	0 - 9 A
CACF5 TMM10	TMM100804	400 III	6 - 10 A	230 II	8 A / 1.840 W	230 II	0 - 9 A
CACF5 TMM14	TMM140804	400 III	9 - 14 A	231 II	8 A / 1.840 W	230 II	0 - 9 A
CACF5 TMM18	TMM180804	400 III	13 - 18 A	232 II	8 A / 1.840 W	230 II	0 - 9 A
CACF5 TMM23	TMM230804	400 III	17 - 23 A	233 II	8 A / 1.840 W	230 II	0 - 9 A
CACF5 TMM25	TMM250804	400 III	20 - 25 A	234 II	8 A / 1.840 W	230 II	0 - 9 A

CAJA TTM COMPRESOR TRIFÁSICO, RESISTENCIAS TRIFÁSICAS, VENTILADORES EVAPORADOR MONOFÁSICOS

CACF5 TTM4	TTM041004	400 III	2,5 - 4 A	400 III	10 A / 6.920 W	230 II	0 - 9 A
CACF5 TTM6	TTM061004	400 III	4 - 6 A	400 III	10 A / 6.920 W	230 II	0 - 9 A
CACF5 TTM10	TTM101604	400 III	6 - 10 A	400 III	16 A / 11.072 W	230 II	0 - 9 A
CACF5 TTM14	TTM142004	400 III	9 - 14 A	400 III	20 A / 13.840 W	230 II	0 - 9 A
CACF5 TTM18	TTM182504	400 III	13 - 18 A	400 III	25 A / 17.300 W	230 II	0 - 9 A
CACF5 TTM23	TTM233204	400 III	17 - 23 A	400 III	32 A / 22.144 W	230 II	0 - 9 A
CACF5 TTM25	TTM253204	400 III	20 - 25 A	400 III	32 A / 22.144 W	230 II	0 - 9 A
CACF5 TTM32	TTM323204	400 III	24 - 32 A	400 III	32 A / 22.144 W	230 II	0 - 9 A

CAJA TTT COMPRESOR TRIFÁSICO, RESISTENCIAS TRIFÁSICAS, VENTILADORES EVAPORADOR TRIFÁSICOS

CACF5 TTT4	TTT041002	400 III	2,5 - 4 A	400 III	10 A / 6.920 W	400 III	1,6 - 2,5 A
CACF5 TTT6	TTT061002	400 III	4 - 6 A	400 III	10 A / 6.920 W	400 III	1,6 - 2,5 A
CACF5 TTT10	TTT101606	400 III	6 - 10 A	400 III	16 A / 11.072 W	400 III	4 - 6,3 A
CACF5 TTT14	TTT142510	400 III	9 - 14 A	400 III	25 A / 17.300 W	400 III	6,3 - 10 A
CACF5 TTT18	TTT182510	400 III	13 - 18 A	400 III	25 A / 17.300 W	400 III	6,3 - 10 A
CACF5 TTT23	TTT233214	400 III	17 - 23 A	400 III	32 A / 22.144 W	400 III	9 - 14 A
CACF5 TTT25	TTT253214	400 III	20 - 25 A	400 III	32 A / 22.144 W	400 III	9 - 14 A

OPCIONALES (AÑADIR LAS LETRAS DE LA SEGUNDA COLUMNA AL CÓDIGO DE LA CAJA PARA AÑADIR LOS OPCIONALES AL PEDIDO).

Opcional	Siglas añadir a código	Descripción
V800	V8	Incluye driver válvula expansión electrónica a pulsos V800.
F	FU	Alarma detector de fugas. Incluye trafo para alimentar LKD.
F SB	FUSB	Alarma de persona encerrada sin batería y alarma de fugas. Incluye caja con pulsador y piloto para interior cámara y trafo para alimentar LKD.
F SB/CB	FUSBS	Alarma de persona encerrada con y sin batería + alarma de fugas. Incluye dos cajas con pulsador y piloto para interior cámara y trafo para alimentar LKD.
SB	SB	Alarma de persona encerrada sin batería. Incluye caja con pulsador y piloto para interior cámara.
SB/CB	BSB	Alarma de persona encerrada con y sin batería. Incluye dos cajas con pulsador y piloto para interior cámara

Nota: detector de fugas LKD no incluido en ningún opcional.


EVA-AIR se conecta a la app Eliwell AIR mediante módulo dongle

Descubre todas las ventajas según tu tipo de trabajo

¿ERES INSTALADOR FRIGORISTA?

Fácil acceso

a los parámetros de configuración de Coldface.

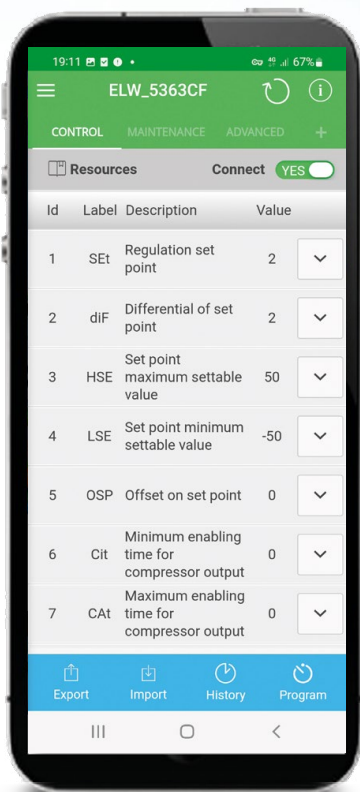


Módulo dongle Cable

Código	ADBT500000100
Código	CO000232


Sencilla configuración

cada parámetro incluye el rango de valores que se puede establecer y su unidad de medida.

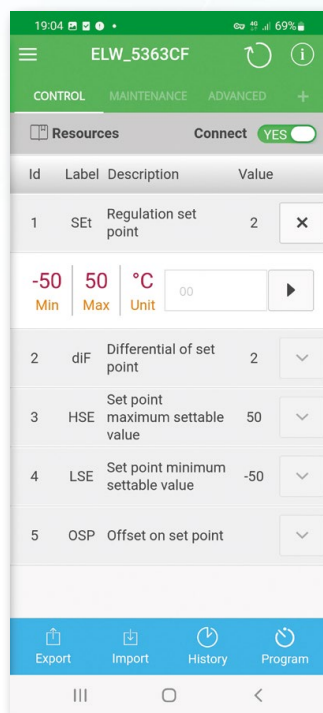

Programación

segura gracias a la visualización de la tecla verde.

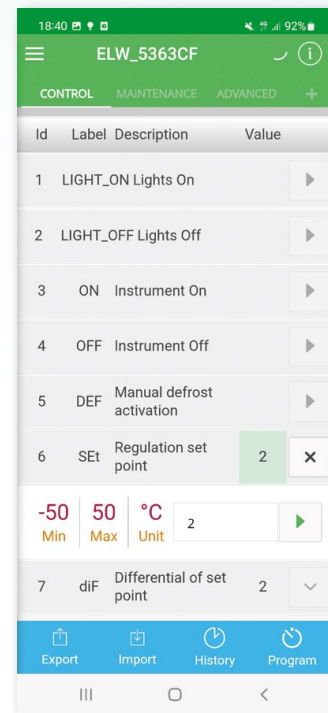

Aplicaciones típicas


- Carnicerías
- Pescaderías
- Restaurantes y bares
- Hoteles
- Fábricas de quesos
- Secaderos
- Distribuidores hortofrutícolas
- Almacenes refrigerados

¿ERES PROPIETARIO DE UN PEQUEÑO NEGOCIO COMERCIAL?


Informe HACCP (alarma alta temperatura)
personalización paso a paso.

Tabla de datos de temperatura HACCP
Los datos seleccionados se muestran en un diseño claro.


1 Los recursos preferidos pueden seleccionarse según las necesidades del usuario.

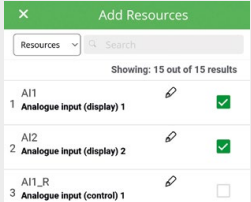

2 El nombre de los recursos registrados se puede personalizar para que se reconozca como un diseño de la empresa.

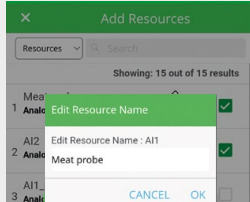


3 La lista de los recursos incluye ahora etiquetas autoexplicativas.

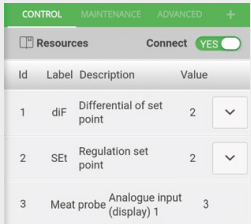

El informe HACCP puede descargarse en **formato .csv y .pdf**. El archivo puede compartirse en las redes sociales o por correo electrónico, enviarse a un dispositivo específico por Bluetooth o guardarse en la memoria del dispositivo.

Esto puede utilizarse para crear informes específicos que incluyan eventos de alarma, de modo que el historial de alarmas pueda compartirse con el instalador y le permita organizar mejor el mantenimiento sobre el terreno.

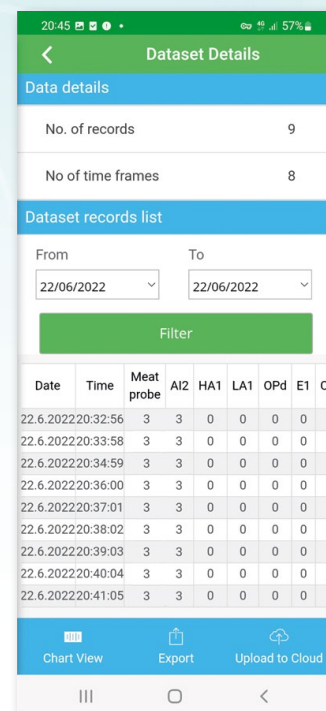

Date	Time	Meat probe	AI2	HA1	LA1	OPd	E1	CC
22.6.2022	20:32:56	3	3	0	0	0	0	0
22.6.2022	20:33:58	3	3	0	0	0	0	0
22.6.2022	20:34:59	3	3	0	0	0	0	0
22.6.2022	20:36:00	3	3	0	0	0	0	0
22.6.2022	20:37:01	3	3	0	0	0	0	0
22.6.2022	20:38:02	3	3	0	0	0	0	0
22.6.2022	20:39:03	3	3	0	0	0	0	0
22.6.2022	20:40:04	3	3	0	0	0	0	0
22.6.2022	20:41:05	3	3	0	0	0	0	0

- Centros de distribución
- Farmacias
- Hospitales



ELIWELL IBÉRICA

Ronda Auguste y Louis Lumière, 26

46980 Paterna (Valencia) ES

Tel.: (+34) 963 134 204

SAT: (+34) 963 134 205

info@eliwell.es

www.eliwell.es



¡Contáctanos!

Síguenos en



rel. 02/25 ©2025 Eliwell Ibérica
Todos los derechos reservados